
Instrukcja użytkowania i konserwacji

Podest z antypoślizgowej kraty GRP na regulowanych stopach ze stali nierdzewnej

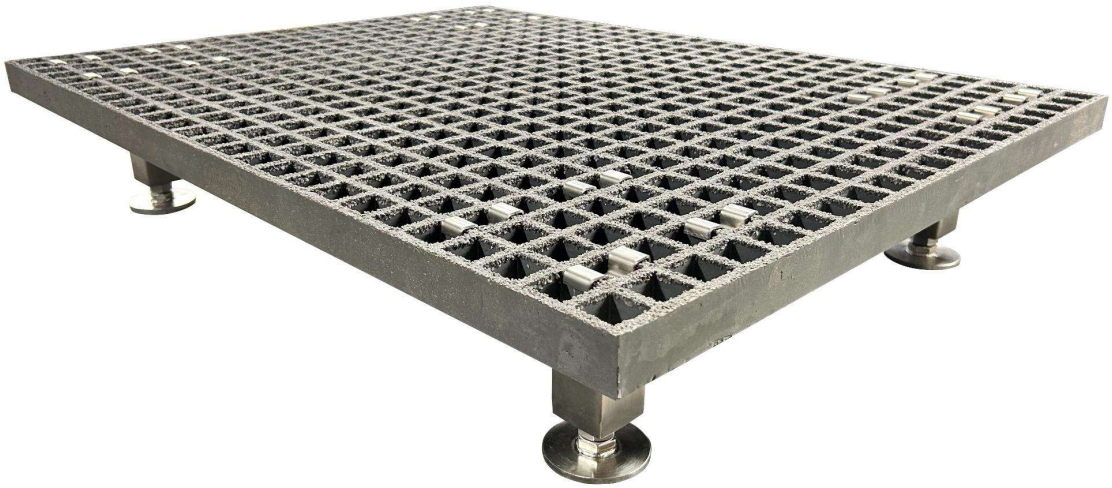

Przeznaczenie i warunki użytkowania

Podest zapewnia podwyższoną powierzchnię do stania i poruszania się podczas pracy. Podest należy użytkować z zachowaniem dopuszczalnego obciążenia i zakresu regulacji stóp określonych dla danego modelu.

Ustawienie i poziomowanie

1. Ustaw podest na twardym, równym i nośnym podłożu. Każdy talerz stopy musi opierać się całą powierzchnią.

2. Reguluj wyłącznie odciążony podest. Zabezpiecz go przed przemieszczeniem i opadnięciem. Poluzuj nakrętkę kontrującą i obróć stopę w granicach dopuszczalnego wysuwu. Sprawdź poziom w obu kierunkach. Nie wyrównuj wysokości luźnymi podkładkami.

3. Przytrzymaj stopę i dokręć kontrę do podpory. Sprawdź wszystkie stopy. Przed wejściem upewnij się, że podest się nie kołysze ani nie przesuwa, a krata jest pewnie zamocowana. Powtórz kontrolę po każdym przestawieniu.

Przed wejściem i podczas pracy

Sprawdź stabilność podestu, stan kraty i mocowań. Usuń z powierzchni olej, lód i luźne elementy. Używaj obuwia roboczego odpowiedniego do stanowiska. Na podest wchodź i schodź spokojnie.

Uwzględnij łączny ciężar osób, narzędzi i materiałów oraz dopuszczalne obciążenia miejscowe. Nie zeskakuj na kratę, nie ustawiaj na niej drabin ani nie wjeżdżaj wózkiem, chyba że dokumentacja wykonania wyraźnie dopuszcza takie zastosowanie.

Czyszczenie kraty i stóp

Na czas mycia wyłącz podest z użytkowania. Usuń zanieczyszczenia z oczek, umyj kratę wodą z łagodnym detergentem i szczotką z włosiem syntetycznym. Spłucz środek czystą wodą. Oczyść również podłoże pod stopami. Udostępnij podest po usunięciu śliskich pozostałości.

Stopy przetrzyj miękką szczotką lub ściereczką i spłucz. Nie używaj szczotek ze stali węglowej ani wełny stalowej. Dobór silnych detergentów i środków dezynfekcyjnych uzgodnij z Evergrip, podając nazwę preparatu, stężenie i temperaturę mycia.

Przeglądy i postępowanie w razie uszkodzenia

Osoba odpowiedzialna za stanowisko ustala częstotliwość przeglądów według intensywności użytkowania i warunków pracy. Dodatkową kontrolę wykonaj po uderzeniu, przeciążeniu lub kontakcie z agresywną substancją.

Krata antypoślizgowa. Sprawdź żebra, krawędzie oraz okolice mocowań pod kątem pęknięć, rozwarstwień i odsłoniętych włókien.

Stopy i mocowania. Sprawdź spoiny, talerze, gwinty, kontry oraz uchwyty łączące kratę z podporami. Szukaj luzów, brakujących śrub, odkształceń i śladów korozji.

Usterka. Jeżeli podest jest niestabilny lub uszkodzenie może wpływać na nośność albo przyczepność, wstrzymaj użytkowanie i oznacz stanowisko. Przekaż Evergrip numer zamówienia i zdjęcia. Wznów pracę po usunięciu przyczyny i ponownym sprawdzeniu podestu.